平成 25 年 12 月 19 日

お 客 様 各 位

セノー株式会社

トレーニングマシンの事故防止について（お願い）

平素は、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

本年 11 月に、弊社製のトレーニングマシン（SS マシン　シーテッド・レッグカール）に関して、マシン調整の際に利用者様が操作方法を誤り、指を挟んで負傷する事故が同一施設で 2 件連続して発生しました。

今回事故が発生したマシンは 1 機種のみですが、その他の機種でも同様の機構が採用されている機種（下記「1．対象機種」参照）については、誤った使用法により同様の事故が発生する可能性がございます。

つきましては、下記の対象機種を使用されているお客様は、お手数ではございますが、安全のため、以下の内容についてご確認頂き、事故の防止にご協力を頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

記

1．対象機種（P3 以降に製品写真を掲載しております。）

① SS マシンシリーズ
- ・レッグエクステンション（カタログ製品番号：BB4400・BB4401・BB4402）
- ・シーテッド・レッグカール（カタログ製品番号：BB4500・BB4501・BB4502）
- ・レッグカール＆エクステンション（カタログ製品番号：BB6000・BB6001・BB6002）

② ファナシス（FUNASIS）シリーズ
- ・レッグエクステンション（カタログ製品番号：BB4420・BB4421・BB4422）
- ・シーテッド・レッグカール（カタログ製品番号：BB4520・BB4521・BB4522）
- ・レッグカール＆エクステンション（カタログ製品番号：BB6020・BB6021・BB6022）

③ ルクソール（LUXOR）シリーズ
- ・レッグエクステンション（カタログ製品番号：BK1400）

２．発生した事故の内容

「SS マシン　シーテッド･レッグカール」を利用しようとした女性が、同マシンの背もたれの前後位置を調整するため、マシンから降りた状態で、左手をシートに置いて、右手でレバーを操作したところ、「背当てシートガイド部」と「座面シート」の間に左手指を挟んで負傷する事故が発生しました。（左下の写真参照）

３．事故の原因

本来はシートに座った状態（シートに体重による負荷がかかった状態）で位置調整をするところ、マシンを降りて調節レバーを引いたため、負荷がかかっていない「背当てシートガイド」部分（右下の写真参照）が、ガススプリングの推力で急激に押し出されたことで、座面シートの端に手を置いていた左手指を挟み、負傷されました。

なお、マシンの背当てシートの位置を調節する際は、座面シートの奥に手を近付けないように、マシンに「注意表示（シール）」をしております。

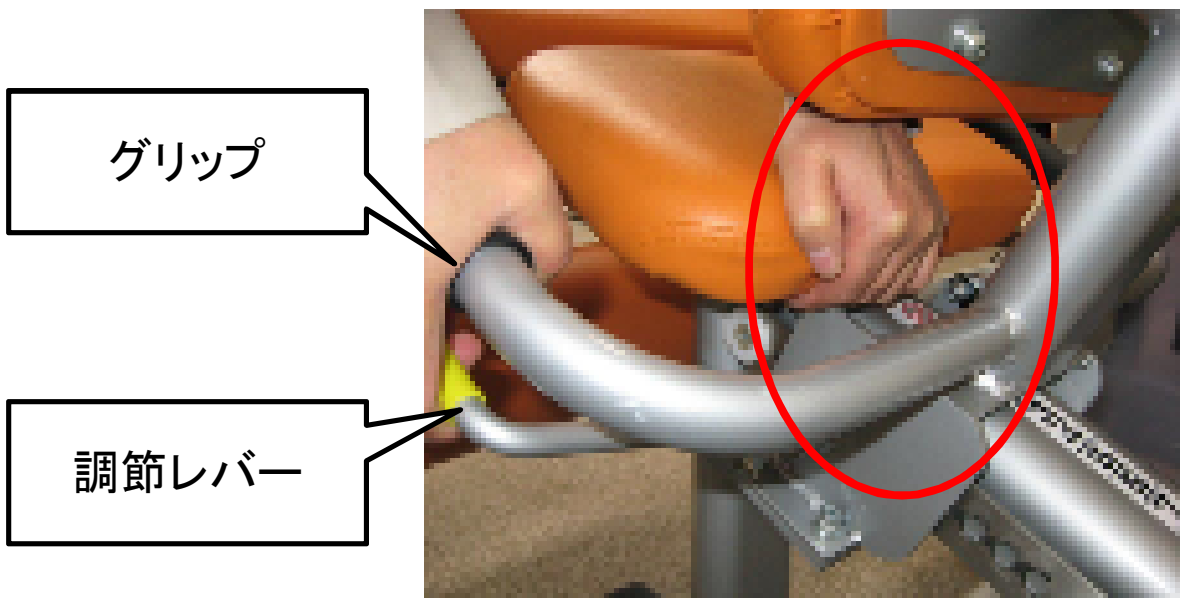

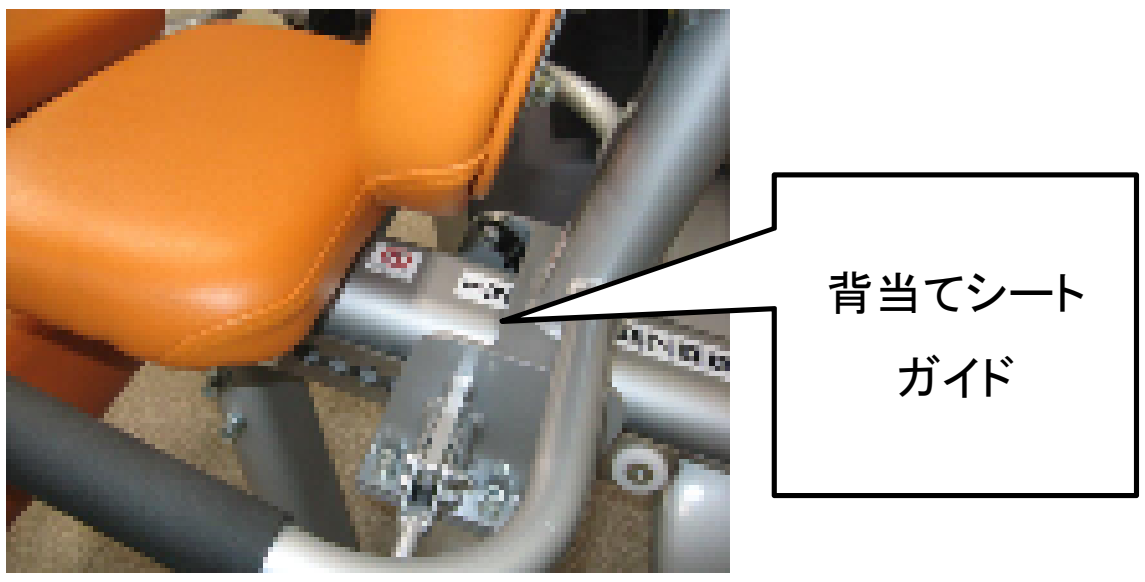

４．安全なご使用方法

前記のような事故を未然に防止するため、施設担当者様におかれましては、「取扱説明書」記載の「正しい使用方法」をご確認のうえ、利用者様が使用する際にも、安全確保に関するご配慮（指導･注意など）をしていただきますようお願いいたします。

※【シート調節の方法：右図参照】

１）シートに座り、背当て前後調節レバーを引き上げます。

2）シート前部を支えに、背当てを前後させて位置を合わせ調節レバーを放して、背当てがロックするまで後ろに下げます。

３）グリップを握って背当てを前後に揺らし、確実にロックされていることを確認して下さい。

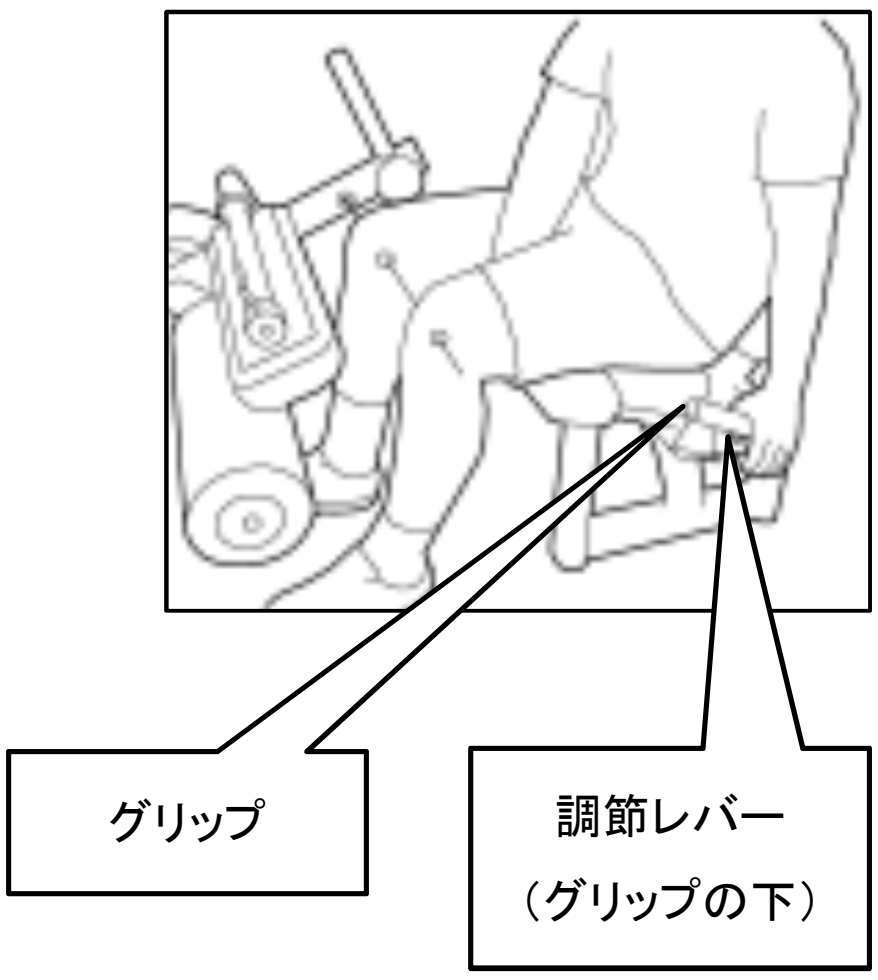

5. 対象機種（写真）

今回事故が発生したマシンと同様の機構を採用しているマシンには、以下の機種も含まれます。

該当する製品を使用されている施設様におかれましては、前記2～4の内容をご確認頂き、同様にご注意頂きますようお願いいたします。

SS マシンシリーズ

レッグエクステンション

（製品番号：BB4400・BB4401・BB4402）

シーテッド・レッグカール

（製品番号：BB4500・BB4501・BB4502）

レッグカール＆エクステンション

（製品番号：BB6000・BB6001・BB6002）

ファナシス（FUNASIS）シリーズ

レッグエクステンション
（製品番号：BB4420・BB4421・BB4422）

シーテッド・レッグカール
（製品番号:BB4520･BB4521･BB4522）

レッグカール＆エクステンション
（製品番号：BB6020・BB6021・BB6022）

ルクソール(LUXOR)シリーズ

レッグエクステンション
(製品番号 : BK1400)

6. 本件に関するお問い合わせ先

その他、本件についてご不明な点がございましたら、製品に付属している「取扱説明書」をご確認頂くか、メーカー(お客様の地域担当のセノー各支店:下記一覧参照)または販売店へお気軽にお問い合わせください。

以上

【メーカー連絡先一覧】

札幌支店 〒062-0902 札幌市豊平区豊平 2 条 8 丁目 1 番 30 号
【担当地域:北海道全域】 Tel :(011)831-2431 Fax :(011)831-2433

仙台支店 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 1 丁目 37 番 1 号
【担当地域:青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島】 Tel :(022)218-4911 Fax :(022)218-4910

関東信越支店 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 398 番地
【担当地域:栃木・群馬・新潟・長野・茨城・埼玉・千葉】 Tel :(047)385-1110 Fax(047)387-0235

東京支店 〒270-2214 千葉県松戸市松飛台 250 番地
【担当地域:東京・神奈川・山梨・静岡東部】 Tel :(047)311-3511 Fax :(047)311-3515

名古屋支店 〒453-0856 名古屋市中村区並木 1 丁目 259 番地
【担当地域:富山・石川・福井・岐阜・愛知・三重・静岡西部】 Tel :(052)411-8771 Fax :(052)411-8772

大阪支店 〒555-0001 大阪市西淀川区佃 2 丁目 1 番 34 号
【担当地域:滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山】 Tel :(06)6473-9101 Fax :(06)6473-9100

広島支店 〒733-0842 広島市西区井口 5 丁目 22 番 8 号
【担当地域:鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知】 Tel :(082)270-1211 Fax :(082)279-0711

福岡支店 〒812-0853 福岡市博多区東平尾 3 丁目 1 番 32 号
【担当地域:福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄】 Tel :(092)621-1511 Fax :(092)621-1505

Senoh

セノー 株式会社